

IPERLUX®

Armatura Solare a LED

Manuale di Istruzioni



1600LM



Leggere il manuale d'istruzioni prima dell'uso

Specifiche Tecniche

Lumens	1600LM
≈ Traditional	150W
LEDs	SMD2835*40pcs
Pannello Solare	21W, DC13.5V
Batteria	18650/7.4V/5400mAh, intercambiabile
Apertura Fascio	140x70°
PIR Sensore Raggio	120°*3-8m
Tempo di Ricarica	12 - 15h (Dipende dal Sole)
Durata	35.000 ore
IP	IP65
Materiale	ABS + PC + Alluminio, anti-UV,
Colore	Nero
Dimensioni	492.5*231.9*58mm
Altezza Installazione	3-5m
Garanzia	2 anni (Batteria garantita 1 anno)

Caratteristiche



Si ricarica ad Energia Solare



On / Off Automatico



Sicuro



Batteria Sostituibile



Multi-funzione



ZERO costo elettrico



Sensore PIR



IP65



Senza fili



Lunga Durata

Modalità di Illuminazione


Pulsante Smart



ON/OFF

Questa lampada funziona con regolazione automatica modalità, è sufficiente premere il pulsante una volta, funzionerà in modo permanente.

Alle prime 5 ore di Luce:



Si accende automaticamente alla massima luminosità (1600 lm) quando viene rilevato un movimento nell'intervallo 8m e poi passa alla luminosità debole in 20 secondi di assenza di movimento.

Dopo 5 ore di Luce o quando la carica della batteria scende sotto il 30%:



Si accende automaticamente alla massima luminosità (1600lm) quando viene rilevato un movimento nell'intervallo 8m e poi si trasforma in luminosità debole in 20 secondi di assenza di movimento, quindi si spegne dopo 5 minuti.


Avvertenze

1. Questa è una lampada a energia solare, si prega di installarla in un luogo dove possa ricevere abbastanza luce solare.
2. Si prega di notare che il tempo di illuminazione dipende dalla durata del sole e dalle condizioni meteorologiche.
3. L'IC intelligente integrato è dotato di protezione da sovraccarico, sovravoltaggio e sovratensione.
4. La lampada si carica a energia solare durante il giorno e si accende automaticamente al crepuscolo.
5. La lampada è dotata di una batteria interna, sostituibile.
6. Se la batteria viene estratta e reinserita o sostituita con una nuova, per favore puntare il pannello solare alla luce del sole o verso una forte luce per attivare la lampada.
7. Non smontare la lampada se non si è professionisti. .
8. Si prega di non smaltire la batteria con i rifiuti domestici per evitare esplosioni.

info@iperlux.com
www.iperlux.com


Tipi di Installazione:

Installazione A: Montato a Muro

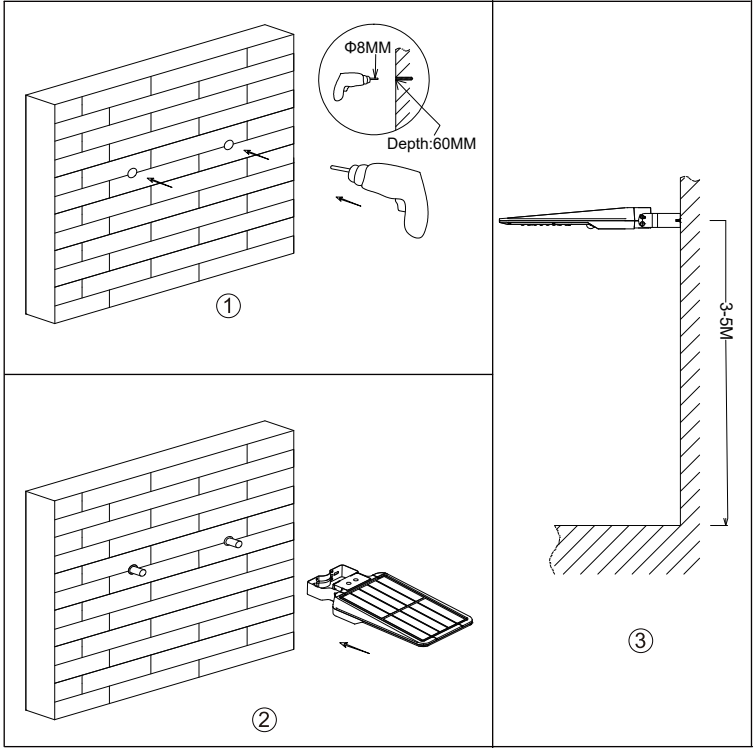

1. Posizionare e preparare la lampada, gli accessori e gli strumenti.
2. Praticare due fori di $\Phi 8\text{mm}$ con una profondità di 60mm sulla parete. (Immagine ①)
3. Fissare le viti di espansione nei fori. (Immagine ②)
4. Quindi utilizzare una chiave inglese per fissare la lampada alla parete con viti di espansione. (Immagine ③)


Installazione B: Palo Dritto

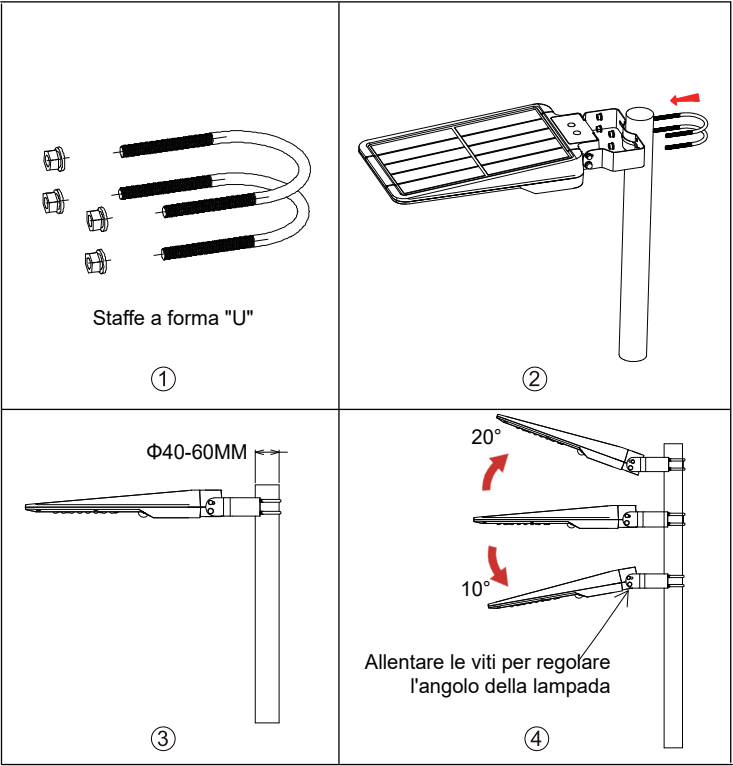

1. Posizionare e preparare la lampada, gli accessori e gli strumenti.
2. Rimuovere il dado distanziatore delle staffe a forma di U. (Immagine ①)
3. Utilizzare le staffe a U per fissare la lampada al palo. (Immagine ②)
4. Allentare le viti su entrambe le estremità della staffa e regolare l'angolazione della lampada necessario, che è regolabile di 20° in senso orario e di 10° all'interno senso antiorario, quindi serrare le viti. (Immagine ③ ④)

★ Questa installazione si applica ai pali con un diametro di $\Phi 40-60\text{MM}$.

Installazione C: Palo Curvo

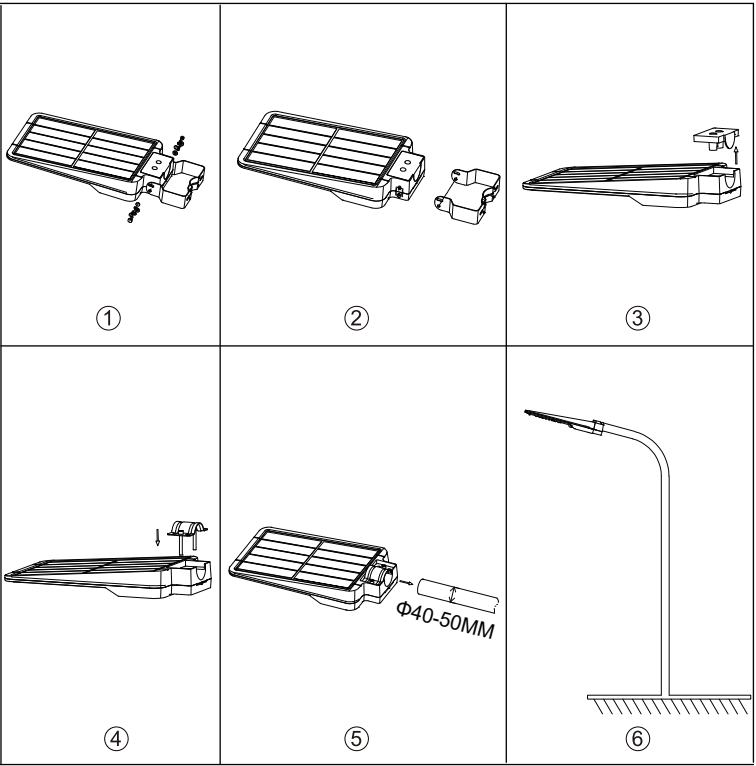

1. Posizionare e preparare la lampada, gli accessori e gli strumenti.
2. Allentare le viti e rimuovere la staffa. (Immagine ① ②)
3. Spostare il coperchio del portalampada. (Immagine ③)
4. Fissare la staffa ad arco sul portalampada (non bloccare prima). (Immagine ④)
5. Installare la lampada sul palo della lampada. (Immagine ⑤)
6. Regolare la lampada e bilanciarla, quindi bloccare la staffa ad arco. (Immagine ⑥)

★ Questa installazione si applica ai pali con un diametro di $\Phi 40-50\text{MM}$.