

IPELUX®

Armatura Solare a Led
Manuale D’uso



5000LM

REACH



Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso

Informazioni

Lumen	5000lm
≈ Traditional Power	500w
LEDs	SMD2835*90PCS
Pannello Solare	21W/13.5V, Mono-cristallino
Batteria	LiFePO4 Battery, 32700, 9.6V/ 12000mAh, sostituibile
CCT	● 4000 ● 6000
Apertura fascio	140X70°
Distanza di rilevamento	120°/ 8-12m
Dimensioni	706.1*289.7*73.6mm
Temperatura di esercizio	-20 ℃ ~ 60 ℃
Altezza instalazione	3-6m
Garanzia	2 anni

Caratteristiche



Energia Solare



Luce on/off automatica



Sicuro



Batteria sostituibile



Multifunzionale



Zero costi elettrici



Modalità di lavoro fai da te



IP65



Senza fili



Lunga durata

Modalità di lavoro



Controllo dei pulsanti:

Premere il pulsante sulla lampada per selezionare modalità di lavoro.
Premere 1 volta per la modalità A;
Premere 2 volte per la modalità B;
Premere 3 volte per off.

Controllo remoto:


Si prega di premere il pulsante sulla lampada in primo luogo per attivare la lampada, quindi utilizzare il telecomando per regolare la modalità di lavoro richiesta.

Modalità A: Modalità illuminazione costante



Premere il pulsante sulla lampada 1 volta o sul telecomando, la lampada sarà automaticamente accesa e manterrà costantemente la luminosità di 60% per 4 ore (l'induzione è non valida), poi si attiva la modalità sensore.

Modalità B: Modalità sensore



Premere il pulsante sulla lampada 2 volte o sul telecomando, la lampada sarà accesa automaticamente con 100% di luminosità quando il movimento viene rilevato nel raggio di 12m, poi si trasorma al 30% di luminosità dopo 20 secondi senza movimento.

Ricorda:

1. Le modalità di lavoro sono impostazioni predefinite di fabbrica, l'utente le può re-impostare: premere il pulsante presente sulla lampada 1 volta per modalità B e premere 2 volte per modalità A, può anche scegliere il tempo di lavoro o luminosità tramite telecomando, dopo di che queste impostazioni diventeranno automaticamente modalità di lavoro predefinite.

- La modalità A e la modalità B non possono essere impostate contemporaneamente sulla modalità di illuminazione costante, né possono essere impostati contemporaneamente sulla modalità sensore.
- La lampada ha funzione di memoria. Dopo il riavvio della lampada, continuerà a funzionare nell'ultimo modalità di lavoro impostata.

Tempo di lavoro e luminosità fai da te tramite telecomando

Distanza del telecomando: 12m



Pulsante da non utilizzo

Modo A (modalità illuminazione costante):
tempo e luminosità sono regolabili.

Per esempio:

- Premere il pulsante "Modalità illuminazione costante";
- Premere il pulsante "Tempo 2H".
- Premere il pulsante "Luminosità 60%".

La lampada lampeggia 1 volta dopo aver premuto ogni pulsante, il che indica che l'impostazione è completata:

La lampada si accende automaticamente di notte e mantiene il 60% di luminosità per 2 ore, dopo di che si trasforma in modalità sensore.

Modalità B (modalità sensore):
solo luminosità (se attivata per induzione) è regolabile.

Per esempio:

- Premere il pulsante "Modalità sensore";
- Premere il pulsante "Luminosità 60%".

La lampada lampeggia una volta dopo aver premuto ogni pulsante, il che indica che i parametri sono stati impostati correttamente:

La lampada si accende automaticamente con una luminosità del 60% quando il movimento viene rilevato in un raggio di ≤12m, poi si trasforma in luminosità debole (luminosità al 30%) dopo 20 secondi senza movimento.

Avviso


- 1. Il pulsante della lampada accende e spegne la lampada (la lampada si ricarica anche se spenta).
- 2. Si tratta di una lampada a energia solare, si prega di installarlo in una posizione in cui può ottenere abbastanza sole.
- 3. Si prega di notare che il tempo di illuminazione dipende dalla durata del sole e dal tempo.
- 4. L'IC intelligente incorporato è dotato di protezione da sovra-carica, sovra-scarica e sovratensione.
- 5. La lampada si carica solare di giorno e si accende automaticamente al crepuscolo.
- 6. La lampada è dotata di una batteria interna, che è sostituibile.
- 7. I non professionisti non smontano la lampada.
- 8. Non smaltire la batteria con rifiuti domestici per evitare esplosioni.

Accessori




Installazioni

Installazione A: Palo dritto (Metodo di installazione predefinito, accessori inclusi)

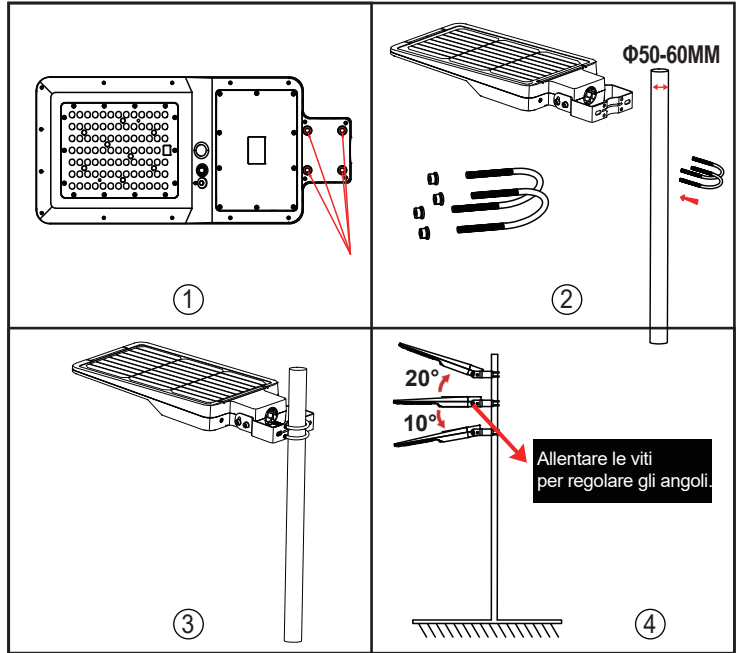


- ① Prima dell'installazione, assicurarsi che le 4 viti inferiori siano serrate.
- ② Rimuovere le guarnizioni delle piccole staffe a forma di U, quindi inserirle nella staffa della lampada attraverso il palo dritto.
- ③ Stringere le viti per fissare la lampada sul palo (applicabile ai poli di Φ50-60mm).
- ④ Se necessario, allentare le viti su entrambi i lati della lampada per regolare l'angolo, che è verso l'alto 20° e verso il basso 10° regolabile, quindi serrare le viti della lampada.

Installazione B: Palo curvo (Metodo di installazione predefinito, accessori inclusi)

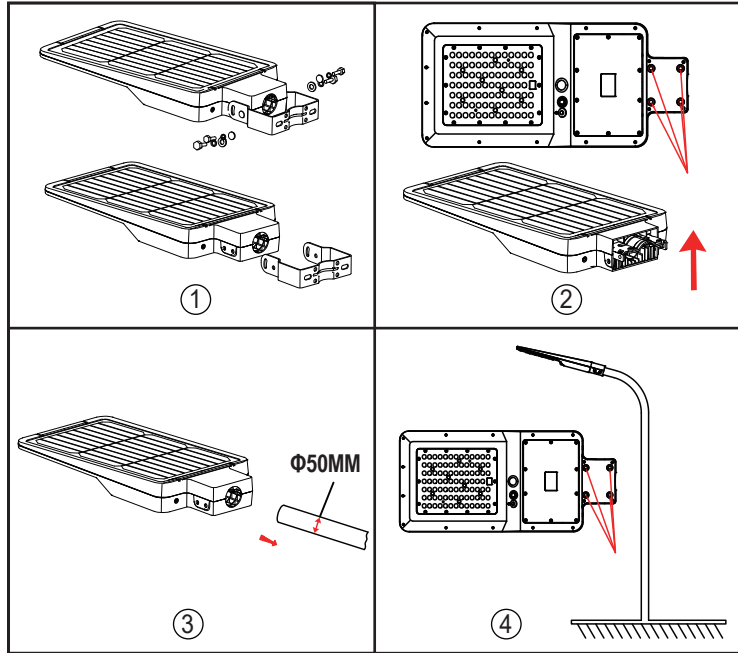

- ① Allentare le viti e rimuovere la grande staffa a forma di U.
- ② Allentare le viti inferiori per abbinare il palo.
- ③ Installare la lampada sul palo (applicabile ai poli di Φ50mm).
- ④ Regolare la lampada e bilanciarla, stringere le quattro viti per bloccare la lampada.

Installazione C: Montaggio a parete (opzionale) (I clienti devono preparare 2pcs viti di espansione M10*60mm)

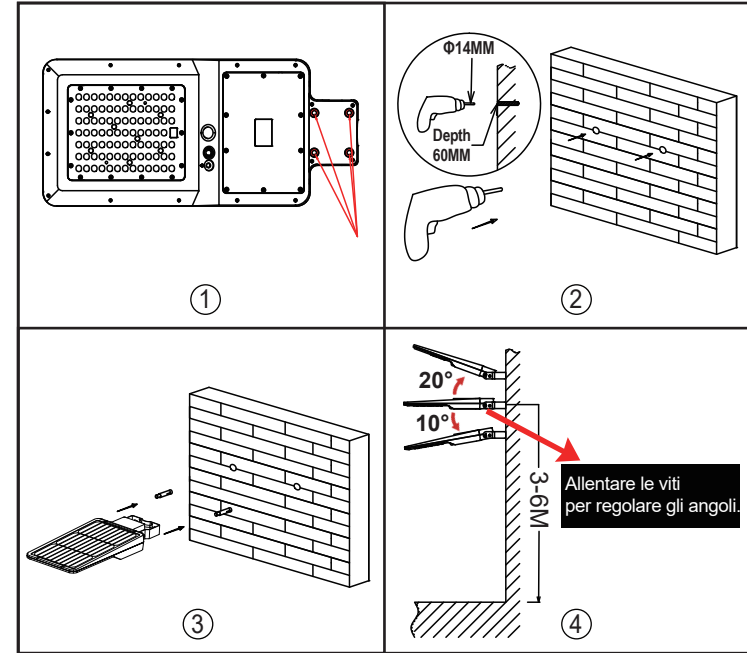

- ① Prima dell'installazione, assicurarsi che le 4 viti inferiori siano serrate.
- ② Praticare 2 fori di Φ14mm con una profondità di 60mm e fori distanza 104mm sulla parete.
- ③ Utilizzare 2 viti di espansione per fissare la lampada al muro.
- ④ Se necessario, allentare le viti su entrambi i lati della lampada per regolare l'angolo, che è verso l'alto 20° e verso il basso 10° regolabile, quindi serrare le viti della lampada.