


Armatura LED solare

Manuale d'istruzioni

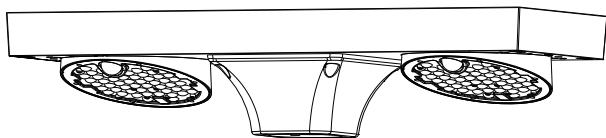

Professionale, a lunga durata, inclinabile




Leggere il manuale d'istruzioni prima dell'uso.

Informazioni

Luminosità	5000LM
Potenza	40W
≈ Traditional Power	400W
LEDs	SMD2835*108pcs
Angolo d'inclinazione	Ogni lampada è inclinabile di 350°
Batteria	LiFePO4, 32700, 9.6V, 6000mAh, 57.6Wh
Pannello solare	19W, 16V
Angolo	140°*70°
Distanza PIR	90°+90°/ 2~6 M
Modalità di illuminazione	Modalità sensore Modalità Luce Continua
Tempo di ricarica	5 ore
Durata d'illuminazione	60Hrs Max.
Altezza d'installazione	2.5~4 M
Distanza d'installazione	10~15 M
Spazio d'illuminazione	230 m²
Materiale	ABS+PC, anti-UV, antincendio
Dimensione	612*201.5*128.3mm
Contenuto scatola	1 lampada, 1 telecomando, 1 manuale d'utilizzo
Garanzia	2 anni (batteria 1 anno)

Due modalità d'illuminazione

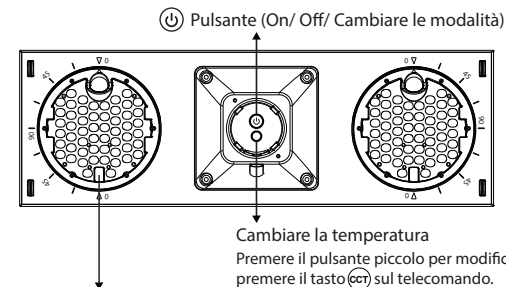

Spia luminosa controllo da remoto

* Questa spia luminosa si trova solamente in questo punto, quindi puntare il telecomando verso la spia per controllare l'armatura da remoto..

* Entrambe le teste della lampada funzionano con la stessa modalità.


Controllo da remoto

* Percentuale di luminosità e durata di accensione possono essere modificati solo nella modalità Luce continua.

* Distanza massima del controllo da remoto: 6 m.

* Premendo sul telecomando, la lampada lampeggia due volte; premendo qualsiasi altro pulsante, la lampada lampeggia una volta.

* Il pulsante ON/OFF possiede una memoria integrata.

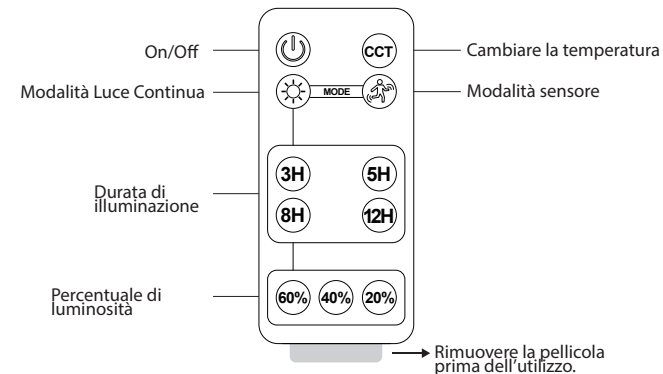


Selezionare modalità di utilizzo e temperatura dal telecomando

Premere il pulsante una volta, la lampada lampeggia una volta, ed entra in modalità sensore.
Premere il pulsante due volte, la lampada lampeggia due volte, ed entra in modalità Luce Continua.
Premere il pulsante tre volte per spegnere la lampada.

Modalità sensore


La lampada si accende automaticamente la notte e si attiva alla massima luminosità quando rileva movimento, dopo 20 secondi la luminosità si abbassa al 3%.



Se nella modalità sensore, il movimento è frequentemente registrato, si attiva automaticamente l'intelligenza AIM.

Modalità Luce Continua

La lampada si accende automaticamente la notte e mantiene una luminosità al 60% per 3 ore, successivamente passa automaticamente a modalità sensore.



Con questa modalità è possibile selezionare percentuale di luminosità e durata di accensione tramite il telecomando.

Ad esempio:


Premi + **(5H)** + **(40%)**, per avere:

La lampada si accende automaticamente la notte e mantiene il 40% di luminosità per 5 ore, dopo passa automaticamente a modalità sensore.

Installazione

Preparare la lampada e gli accessori:

- ① Premere il pulsante per accendere la lampada.
Usare il telecomando per decidere modalità di utilizzo e temperatura.
Dopo ruotare le lampade per scegliere l'inclinazione voluta.
- ② Allentare le viti sulla lampada.
- ③ Inserire la lampada nel palo $\phi 60\text{mm}$ e fissare bene le viti.

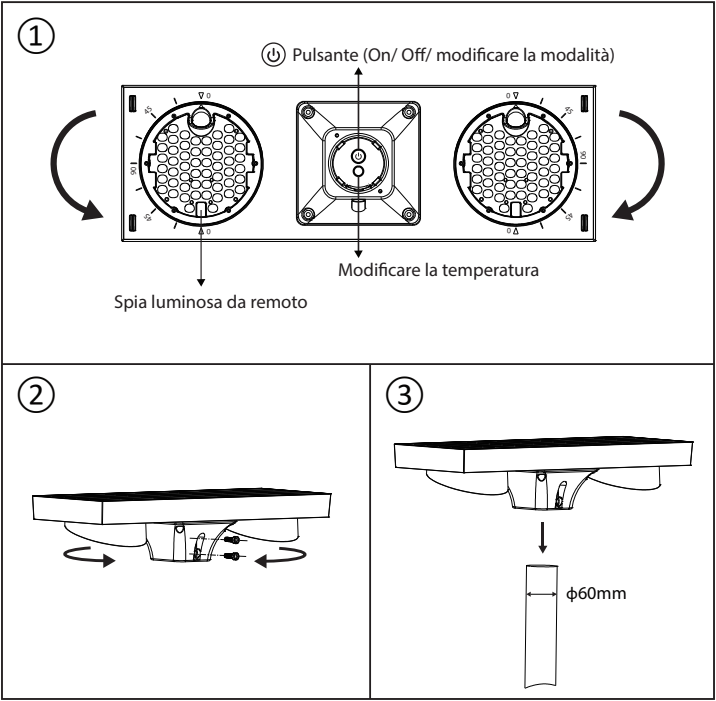

Funzionamento della spia luminosa

La spia luminosa rossa indica lo stato di carica della lampada.

Indicatore durante la giornata	
Sempre acceso	La lampada è carica al massimo.
Lampeggia ogni 3 secondi	Il pannello solare è carico

Indicatore durante la notte	
Spento	La batteria è superiore al 30%
Flashes every second	La batteria è inferiori al 30%.

Applicazioni

Cancelli, arre industriali, parchi, magazzini, garage, fabbriche, fattorie, strade etc.

Attenzione

- 1. Si tratta di una lampada a energia solare, si raccomanda di installarla in un luogo dove può prendere abbastanza luce solare.
- 2. Si prega di attenzione che la durata di illuminazione dipende dall'esposizione al sole e dalla modalità scelta.
- 3. Il pulsante On/O è utile per preservare la durata. La lampada si ricarica durante la giornata anche se è spenta.
- 4. L'IC intelligente incorporato è dotato di protezione sovra-carica, sovra-scarica e sovratensione.
- 5. La lampda è dotata di una batteria interna agli ioni di litio, che è sostituibile.
- 6. Si prega di non smontare la lampada.
- 7. Non smaltire la batteria con rifiuti domestici per evitare esplosioni..